

ML7421设置方法：(如图所示)
 将靠近接线端的选择跳线W2改变为2~10V的信号输入方式。
 (出厂时为0~10V) 设置前必须切断电源。


您正在使用

ZWCAD 2008i 试用版

详情请查阅WWW.ZWCAD.COM

220V AC

P906C-ML7421B接线图

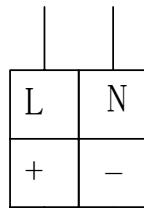


红色
 黑色

压差控制器 (P906C)

压差控制器跳线跳到2-10位置 (参考说明书)

执行器线路上跳线设置：
 W3改为10V↑位置
 W2改为2-10V位置(参考盖内示意图)



执行器ML7421B

24VAC
 99-XFR (变压器)